DST-クラウドをお使いいただく前にお読みください

DST-クラウドを使ってできること、取扱説明書の入手方法、知っておくと便利な使い方を説明します。

DST- クラウドを使ってできること

DST- クラウドを起動し、ログインすると、メインメニュー画面が表示されます。

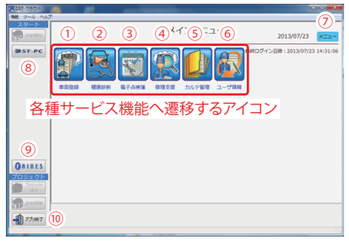

※仕様変更により画面が変更されることがあります。

DST- クラウドでは下記のサービス機能がご利用になれます。
詳しくは取扱説明書の各章をご覧ください。

アイコン	説明
① 車両登録	【車両情報の登録】 各機能を使用するためには、まずご使用になる車両情報の登録が必要です。本機能で登録を行います。
	取扱説明書記載場所：第 4 章
② 健康診断	【車両の健康診断】 車両の診断（故障コードや制御状態の確認）を行い、レポートを出力します。
	取扱説明書記載場所：第 5 章
③ 電子点検簿	【電子点検簿による定期点検】 12 か月、24 か月などの定期点検簿を作成し、レポートを出力します。
	取扱説明書記載場所：第 6 章
④ 修理支援	【修理支援】 修理に必要な問診～修理レポート作成までの作業を支援します。 類似の修理事例を参照することもできます。
	取扱説明書記載場所：第 7 章
⑤ カルテ管理	【カルテ管理】 過去に行った診断や修理のレポートを閲覧するときに使用します。
	取扱説明書記載場所：第 8 章
⑥ ユーザ情報	【ユーザ情報の登録】 ユーザ情報を登録または更新するときに使用します。
	取扱説明書記載場所：第 3 章

メインメニュー画面には以下のボタンが配置されています。

ボタン	説明
⑦ メニュー	メニューを表示します。
⑧ ST-PC	DST- クラウドを終了して、DST-PC へ切り替えます。
⑨ FAINES	日整連（日本自動車整備振興会連合会）が提供する FAINES のログイン画面をウェブブラウザで開きます。
⑩ アプリ終了	DST- クラウドを終了します。

取扱説明書を入手するには

1

DST- クラウドのメインメニュー画面で右上にある「メニュー」をクリックします。

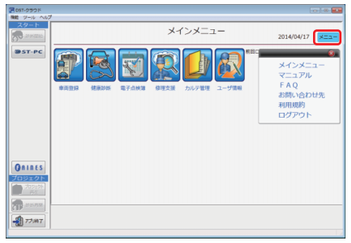

2

ポップアップ表示されたメニューの一覧から「マニュアル」をクリックします。

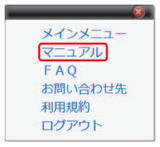

3

ファイルのダウンロード画面で「保存」をクリックします。
※「開く」をクリックすると、取扱説明書が開きます。PDF をご覧いただくには、パソコンに Adobe Reader 7.0 以上（最新バージョンを推奨）または同等の PDF ビューワがインストールされている必要があります。

4

ダウンロード先を指定して、「保存」をクリックします。
※ご利用のパソコンの OS によっては操作方法が異なることがあります。

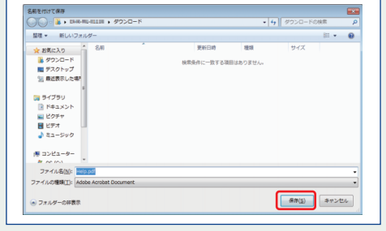

DST-i ホームページからも取扱説明書を入手いただけます。DST-i ホームページを開くには、ウェブブラウザのアドレスバーに下記 URL を入力してください。
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/manuals.html

ウェブブラウザからログインするには

DST- クラウドをウェブブラウザから起動して操作することができます。
DST-PC をインストールしていないパソコンでも、車両情報の入力やレポートの印刷などの一部機能が使用できますので、フロント業務との作業分担の手段としてご活用いただけます。

1

ウェブブラウザのアドレスバーに下記 URL を入力します。
https://tunag-globaldenso.com/web/

2

ログイン画面が表示されましたら、「ユーザ ID またはメールアドレス」と「パスワード」を入力します。
入力が完了しましたら、「ログイン」をクリックします。
※ウェブブラウザからログインした場合は機能制限がかかります。詳しくは取扱説明書の第 10 章をご覧ください。

《上記以外のウェブブラウザからのログイン方法》
DST- クラウドをインストールするとデスクトップにアイコンが作成されます。
Web アクセス用のアイコンをダブルクリックすると、ウェブブラウザから DST- クラウドにログインすることができます。

Webアクセス用アイコン

95009-14420

DENSO

ご不明な点がございましたらDSTサポートセンターへお問い合わせください。
DSTサポートセンターお問い合わせ先
TEL: 052(619)1928 受付時間 9時～12時、13時～17時（土日･祝日、弊社規定の休日を除く）

DST-クラウド クイックスタートガイド

※本製品はご使用前にセットアップを行う必要があります。セットアップを行わないと使用することができません。

本ガイドはDST-クラウドのセットアップを初めて行う際の作業マニュアルです。
※Windows7以外のパソコンをご利用の場合、表示が異なることがあります。
※インターネットエクスプローラ以外のウェブブラウザの場合、表示が異なることがあります。

はじめに用意するもの

- □ ①インターネットに接続可能なパソコン（ノートパソコンを推奨）
- □ ②DST-i 本体
- □ ③USB ケーブル（DST-i セット同梱品）
- □ ④DST- クラウド ライセンス証

② 

③ 

④

⚠ **DST-クラウドのセットアップを行う前に、必ずDST-PCをセットアップしてください。**
ご利用のパソコンにDST-PCがインストールされていない場合は、DST-クラウドをインストールすることができません。

ステップ 1 DST- クラウドをインストールしよう

DST-クラウドをパソコンにインストールします。

1 - 1

ウェブブラウザのアドレスバーに下記 URL を入力します。
http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/software.html



1 - 2

ウェブページが表示されましたら、ソフトウェア名称（[クラウド診断・業務支援サービス DST- クラウド (Ver *.**)] [正式版]）右側の「ダウンロード」をクリックします。

1 - 3

DS3 ログイン画面でアクセスキー入力欄に、DST- クラウドのライセンス証に記載されているアクセスキーを入力します。
※アクセスキーはライセンス証を確認し、正確に入力してください。
アクセスキーを入力しましたら、「ログイン」をクリックします。

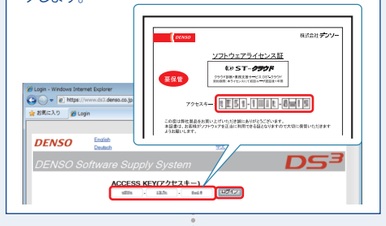

1 - 4

ユーザメニュー画面で「ファイルダウンロード」をクリックします。

1 - 5

ダウンロード画面に表示されているファイル（DST-Cloud_Setup_V*_**_***.exe）右側の「ダウンロード」をクリックします。

1 - 6

ソフトウェア使用許諾の内容をよく読んで、同意できる場合には「同意する」をクリックします。
※同意できない場合には「同意しない」をクリックして、ダウンロードを中止してください。

1 - 7

ダウンロード確認画面で「OK」をクリックします。

1 - 8

セキュリティ 保護に関するメッセージ部分をクリックします。
※ウェブブラウザの設定によっては、メッセージが表示されない場合があります。
メニュー内の「ファイルのダウンロード」をクリックします。

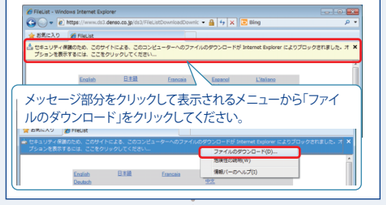

1 - 9

再表示確認画面で「再試行」をクリックします。
※インターネットエクスプローラの設定によっては、画面が表示されない場合があります。

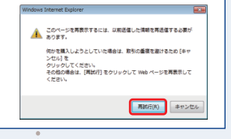

1 - 10

ファイルのダウンロード画面で「実行」をクリックします。

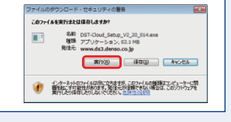

引き続き、**1 - 11** の作業を実施してください。

1 - 11

ユーザアカウント制御画面で「はい」をクリックします。
※ご利用のパソコンの OS によっては表示されないことがあります。

1 - 12

インストールウィザードが起動しましたら、「次へ」をクリックします。

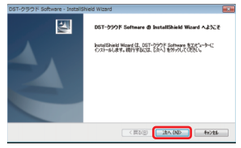

1 - 13

ソフトウェア使用許諾の内容をよく読んで、同意できる場合には「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して「次へ」をクリックします。
※同意できない場合には「キャンセル」をクリックして、インストールを中止してください。

1 - 14

インストール確認画面で「インストール」をクリックします。
※インストールが完了するまでは以下の注意を守ってください。
・パソコンの電源を切ったり、シャットダウンしない
・パソコンで他のアプリケーションを起動しない

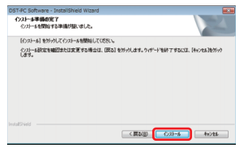

1 - 15

インストールが完了するまでしばらく待ちます。
インストール完了のメッセージが表示されましたら、「ユーザ認証を開始する」にチェックが入っていることを確認し、「完了」をクリックします。
※後でユーザ認証を行う場合は、スタートメニューから「すべてのプログラム」→「DENSO Diagnostics」→「DST- クラウド」→「DST- クラウドライセンスマネージャー」を選択してください。
※DST-PC のユーザ認証とは別に、DST- クラウドでもユーザ認証を行う必要があります。

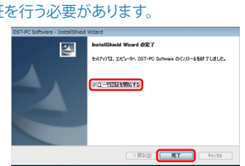

1 - 16

DENSO License Manager が起動しましたら、画面の指示に従ってユーザ認証準備を行います。
パソコンがインターネットに接続できる状態であることを確認します。

1 - 17

DST-i とパソコンを USB ケーブルで接続します。

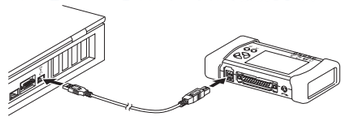

1 - 18

「次へ」をクリックします。

1 - 19

画面の指示に従ってユーザ認証準備を行います。

1 - 20

DST-i のモードスイッチを ON にします。
※既に DST-i が起動している場合には、一旦モードスイッチを OFF にしてから再起動してください。

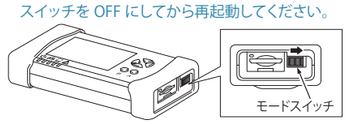

※モードスイッチを ON にすると、パソコンの画面右下に吹き出しが表示される場合があります。その場合は、吹き出しが消えるまで待ってから次の作業を行ってください。

※Windows XP、Windows Vistaを使用されていて、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動した場合
①新しいハードウェアの検索ウィザードの開始画面で「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。
②インストール方法選択画面が表示されましたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、「次へ」をクリックします。
③新しいハードウェアの検索ウィザードの完了画面が表示されましたら、「完了」をクリックします。

1 - 21

DST-i のディスプレイに以下の画面が表示されるまでしばらく待ちます。

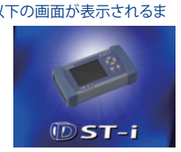

1 - 22

「次へ」をクリックします。

1 - 23

アクセスキー入力欄に、DST- クラウドのライセンス証に記載されているアクセスキーを入力します。
※アクセスキーはライセンス証を確認し、正確に入力してください。
アクセスキーを入力しましたら、「次へ」をクリックします。

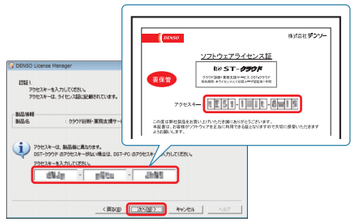

1 - 24

メールアドレスの入力画面が表示されましたら、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。
※複数のユーザで同じカルテ情報を共有する場合は、同じメールアドレスで登録する必要があります。後から同じメールアドレスに変更することはできません。

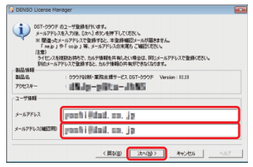

1 - 25

仮登録完了のメッセージが表示されましたら、「完了」をクリックして、DENSO License Manager の画面を閉じます。

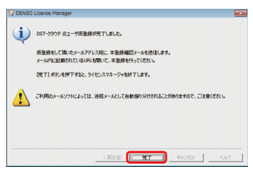

1 - 26

1 - 24 で登録したメールアドレスに仮登録完了を通知するメールが届くまで待ちます。
※メールが届くまで時間がかかる場合があります。
※メールの指示に従って、当日中に本登録を行ってください。

1 - 27

DST-i のモードスイッチを OFF にし、パソコンから DST-i と USB ケーブルを取り外します。

引き続き、**ステップ 2** の作業を実施してください。

ステップ 2 ユーザ登録を完了させよう

DST-クラウドのユーザ登録を行います。

2 - 1

2/4 ページの 1 - 24 で登録したメールアドレスに仮登録完了を通知するメールが届きましたら、メールに記載されている専用 URL にアクセスします。
※ご利用のメールソフトによって表示が異なります。

送信メール情報

件名	DST- クラウド 仮登録ありがとうございます。
送信日時	2014/6/16 23:06
本文	この度は DST- クラウド にご登録いただき、まことにありがとうございます。 お手数ですが、以下の URL を参照して、DST- クラウドの本登録を行ってください。 https://tunag-globaldenso.com/web/A0201?prm1=A0218prm2= 仮登録の状態では DST- クラウド をご利用いただくことができませんのでご注意ください。 （上記 URL は 1 日間のみ有効です。 有効期限を過ぎた場合には、DST- クラウドのライセンスマネージャーから、「DST- クラウドのユーザ登録」を行ってください。） ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

2 - 2

本人確認画面が表示されましたら、以下の情報を入力します。
・DST- クラウドのライセンス証に記載されているアクセスキー
・DST-i の裏面シールに記載されているシリアルナンバー (S/N)
入力が完了しましたら、ライセンス内容に同意できる場合は「ライセンス内容に同意する」にチェックを入れ、「登録」をクリックします。
※同意できない場合には画面右上にある をクリックして、登録を中止してください。

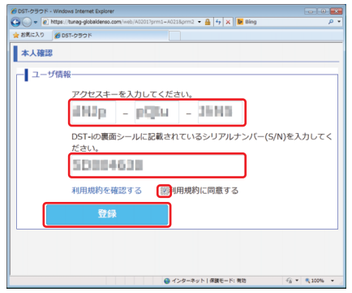

2 - 3

パスワード入力画面が表示されましたら、お客様ご自身でパスワードを設定して入力します。
入力が完了しましたら、「登録」をクリックします。
※複数のユーザで同じカルテ情報を共有するため、既にユーザ登録が完了しているメールアドレスで登録を行っている場合は、ここでセットアップ完了となり、DST- クラウドのログイン画面が表示されます。

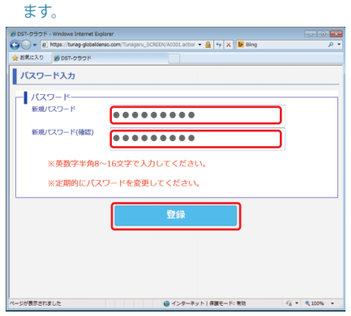

2 - 4

パスワード登録完了のメッセージが表示されましたら、「閉じる」をクリックして、画面を閉じます。

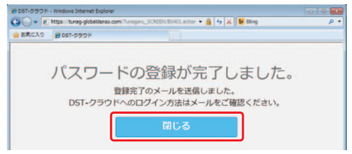

2 - 5

2/4 ページの 1 - 24 で登録したメールアドレスに本登録完了を通知するメールが届くまで待ちます。
※メールが届くまで時間がかかる場合があります。
※メールの内容をよくお読みください。

2 - 6

DST-i とパソコンを USB ケーブルで接続します。

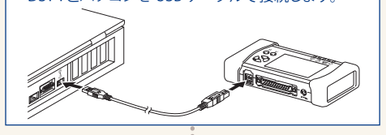

2 - 7

DST-i のモードスイッチを ON にします。



2 - 8

DST-PC を起動し、画面左上にある「DST- クラウド」をクリックします。

2 - 9

ログイン画面が表示されましたら、「ユーザ ID またはメールアドレス」と「パスワード」を入力します。
※初めてログインするときは、「ユーザ ID またはメールアドレス」には 2/4 ページの 1 - 24 で登録したメールアドレスを入力してください。
「パスワード」には 2 - 3 で設定したパスワードを入力してください。
※複数のユーザで同じカルテ情報を共有するため、既にユーザ登録が完了しているメールアドレスで登録を行っている場合は、登録済みの最新パスワードを入力してください。

2 - 10

入力が完了しましたら、「ログイン」をクリックします。
※「ユーザ ID またはメールアドレスを保存する」にチェックを入れると、次回以降はパスワードの入力のみでログインすることができます。

2 - 11

メインメニュー画面が表示されましたら、「ユーザ情報」をクリックします。

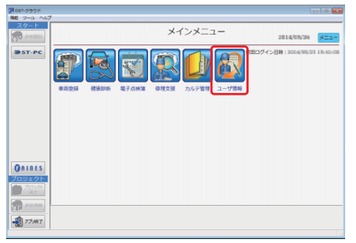

2 - 12

「ユーザ情報更新」をクリックします。

2 - 13

ユーザ情報入力画面が表示されましたら、店舗情報を入力します。(* の付いた箇所は、必須入力項目です。)
※詳しくは取扱説明書の第 3 章をご覧ください。
※取扱説明書の入手方法は、4/4 ページの 取扱説明書を入手するには を参照してください。